



PODLOŽKA S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM

Montážní návod

Podložka s gumovým těsněním je využitelná především pro polykarbonátovou desku typu Click. Důkladně vsadte první PC panel Click do AL „F“ profilu (můžete použít gumovou nebo dřevěnou paličku) označenou stranou nahoru (tato strana je opatřena UV filtrem).

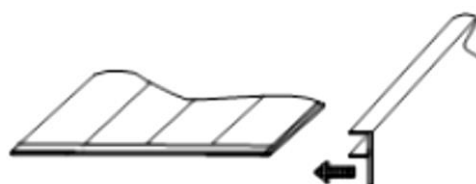

AL „F“ profil připevněte ze strany ke konstrukci – na konce latí (např. vruty 4 × 30 mm s čočkovou hlavou přes podložky s gumou).

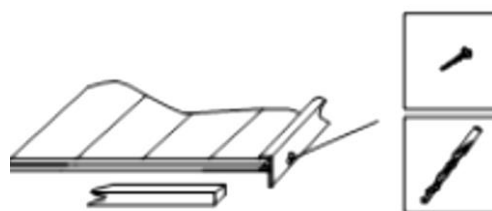

Poslední panel připevněte pomocí AL „F“ profilu podobně jako první (nejprve nasadte AL „F“ profil na panel, poté spojte panely v zámku, a nakonec připevněte AL „F“ profil ke konstrukci pomocí šroubů s čočkovou hlavou přes podložky s gumou).