

Jak postupovat při nákupu:

Komůrkový polykarbonát

- Mikropryž – po celé délce krovů a latí, lepší připevnit sponkovačkou



- Desky po směru toku vody



- Al páska na horní stranu desek



- Antidust páska na dolní stranu desek



- Al krycí lišta oblá (mezera mezi deskami 1 až 2 cm, připevňuje se delšími vruty s šestihrannou hlavou nebo texy s podložkou s gumovým těsněním po 33 cm)




- Pryžové těsnění do obou stran krycí lišty (na 1m lišty potřebujete 2m těsnění)



- Plastová krytka alespoň na spodní stranu krycí lišty



- Přítlačný terčik s nylonovou podložkou + vrut na připevnění desek (max. vzdálenost 50 cm).
Ne na krycí lišty!

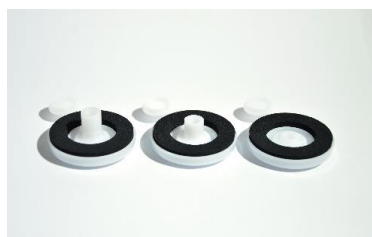

- Jako alternativa přítlačných terčků je vrut s šestihlannou hlavou /tex + podložka s gumovým těsněním + krytka na připevnění desek (max. vzdálenost 50 cm)



- Ukončovací „U“ profily (plastové nebo hliníkové) nahoru a dolů na uzavření komůrek

